

FlexiSign Information


Voreinstellungen

Bearbeiten/Voreinstellungen

Unter der Menüspalte **Bearbeiten** befindet sich der Programmpunkt **Voreinstellungen**.


Folgende Werte sollten in den Voreinstellungen geändert werden.

(3) besser 6 - 8

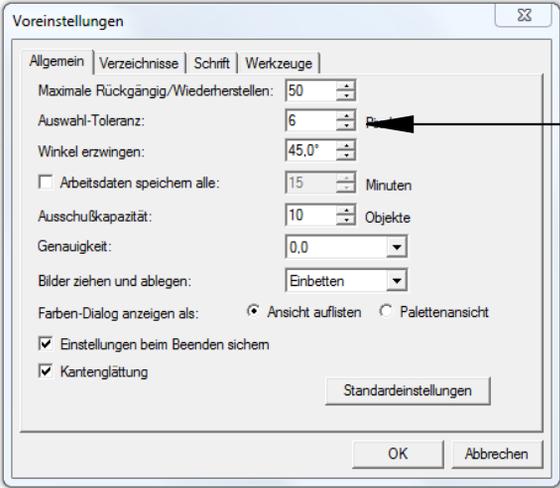


Der Vorgabewert steht in (Klammern)

an (aus) X- und Y-Versatz auf 0,0 (25,1)

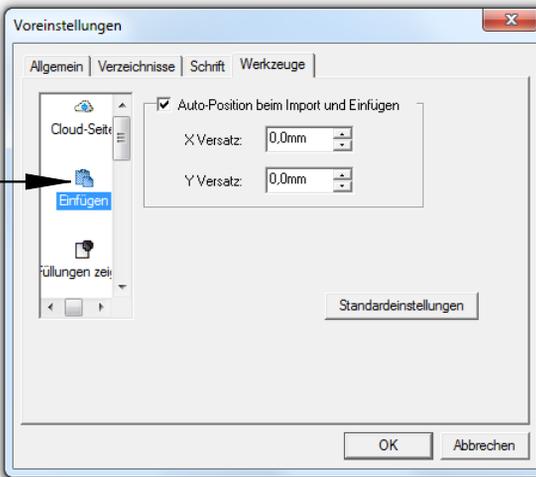


Pfadrichtung (Füllfarbe)
Weißer Konturen sind sonst nicht sichtbar

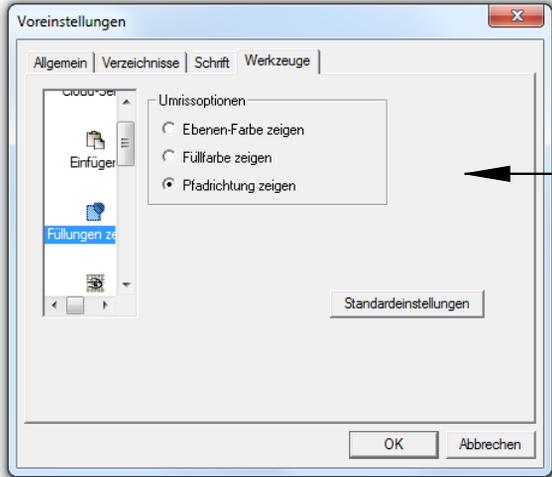


FlexiSign Information

Voreinstellungen

Bearbeiten/Voreinstellungen

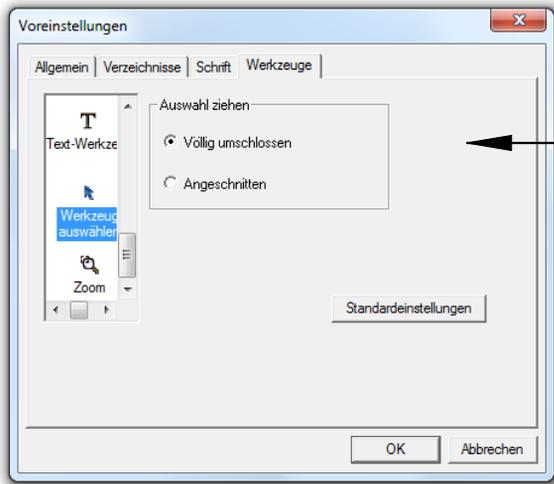

umschlossen

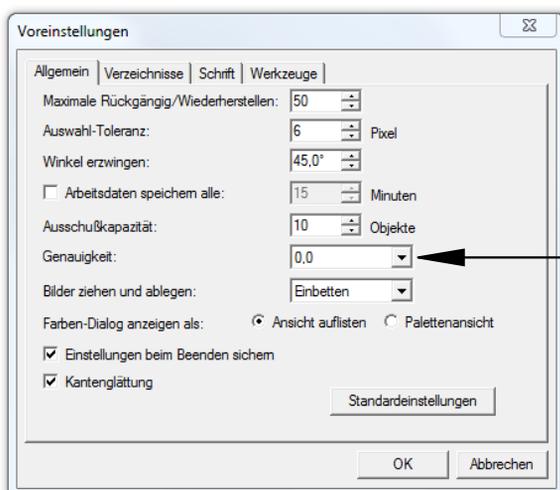

Je nach gewählter Maßeinheit ist eine zu hohe Genauigkeit unsinnig. Werden Millimeter als Maßeinheit verwendet reicht i.d.R. eine Nachkommastelle aus.